



RT38FAJACSL

RT38FAUACGL

RT32FARACSA

冰箱 使用者手冊

想像無限可能

感謝您購買此三星產品。

目錄

安全資訊	2
設定您的冰箱	12
操作三星冰箱	15
疑難排解	21

安全資訊

安全資訊

- 在使用本設備之前，請詳讀此手冊，並妥善保存以備將來參考。
- 僅按照本說明手冊中描述的用途使用此設備。
本設備不適合供下列人士（包括兒童）使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁看護，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 本手冊中的《警告和重要資訊說明》未涵蓋所有可能發生之情形和狀況。
您有責任運用常識，小心謹慎地安裝、維護和操作您的產品。
- 由於以下這些操作說明適用於各種不同的型號，因此您冰箱的特性可能與手冊中所述之特性略有不同。
可以使用 R-600a 或 R-134a

- 作為冷媒。檢查冰箱後面的壓縮機標籤，或者冰箱內的能效標籤，檢視您的冰箱使用哪種冷媒。當產品包含易燃氣體（冷媒 R-600a）時，請聯絡您地方當局瞭解如何安全處理此產品。
- 如果在冷凍迴路中發生洩漏，為避免可燃氣體和空氣的混合物，安裝冰箱的室內空間需求取決於所用的冷媒量。
- 切勿在有任何損壞跡象的情況下啟動冰箱。
若有任何疑問，請諮詢您的經銷商。
冰箱內每 8 公克 R600a 冷媒需要 1 立方公尺的空間。
在設備內部的標示牌上會標示設備的冷媒量。
- 從製冷管中噴出的冷媒可能著火或造成眼睛受傷。如果有冷媒從製冷管洩漏，請避免使用任何明火並將任何潛在的火源從產品移開，並立即對冰箱所在的室內進行通風。

- 否則可能會導致火災或爆炸。

重要安全標誌和預防措施：

	危險或不安全的做法可能導致 嚴重 的人身傷害，甚至死亡。
	危險或不安全的做法可能導致 輕微 的人身傷害，或者財產損失。
	切勿嘗試。
	切勿拆卸。
	切勿觸摸。
	請謹遵指示。
	將電源插頭從電源插座中拔出。
	確保將本機接地，以防漏電。
	請呼叫聯絡中心尋求協助。
	備註：

這些警告標誌用於防止您和其他人受到傷害。
請謹遵標誌指示。
閱讀本部分之後，請將其妥善保管，以備將來參考。

CE 通告

本產品嚴格遵守《歐盟 (EC) 法規第 643/2009 條》中《低壓電指令 (2006/95/EC)》、《電磁相容指令 (2004/108/EC)》、《委員會授權法規 (EU) 第 1060/2010 條》以及《生態設計指令 (2009/125/EC)》之相關規定。
(僅適用於在歐洲各國銷售的產品)



有關運輸和場地的嚴重警告標誌

- ★ 在運輸和安裝冰箱時，請小心搬運以免損壞冷凍迴路的任何部件。
- 從製冷管中噴出的冷媒可能著火或造成眼睛受傷。
如果發現洩洩，請避免使用任何明火或潛在的火源，並使冰箱所在的室內通風數分鐘。
- 本設備含有少量異丁烷冷媒 (R - 600 a)，這是一種與環境高度相容的天然氣體，但也是易燃的。
在運輸和安裝冰箱時，請小心搬運以免損壞冷凍迴路的任何部件。
- 在運輸和安裝冰箱時，請勿觸摸冰箱背面上的軟管。
- 否則可能會損壞冰箱並因此無法使用飲水器。



有關安裝的嚴重警告標誌

- ❑ • 電氣部件的絕緣層損壞可能引起觸電或火災。
- 切勿將本冰箱置於陽光直射之下，或暴露於火爐、室內暖爐或其他設備的熱源之下。
- 切勿將多個設備連接到同一個電源插座上。
本冰箱應該始終連接到具有與標牌上的額定電壓相符的自帶獨立電源插座上。
- 此插座可提供最佳效能，並可防止室內佈線電路過載，以免過熱線路引起火災危險。
- 如果牆壁式插座鬆動，切勿插入電源插頭。
- 否則，會有引起觸電或火災的危險。
- 切勿使用中間或末端出現破裂或損壞的電源線。
- 切勿拉扯或過度彎折電源線。
- 切勿扭曲電源線或打結。
- 切勿將電源線掛在金屬物件上；在上面放置重物；插入物件之間；或將電源線塞進產品後面的空間。
- 在移動本冰箱時，小心不要碾壓或損壞電源線。
- 否則可能會導致觸電或引起火災。
- 切勿在冰箱周圍使用噴霧器。
- 在冰箱周圍使用噴霧器可能導致火災或爆炸。
- 切勿過度彎折電源線或在上面放置重物。
- ★ • 在使用本冰箱之前，必須按照此手冊前述內容選擇適當位置進行正確安裝。
- 切勿將本冰箱安裝在濕處或可能與水接觸的地方。
- 電氣部件的絕緣層損壞可能引起觸電或火災。
- 將電源插頭連接到正確的位置，使電源線下垂。
- 如果電源插頭插反，電源線可能被切斷，並導致火災或觸電。
- 確保電源插頭不會被冰箱背面擠扁或損壞。
- 在移動本冰箱時，小心不要碾壓或損壞電源線。
- 否則會有引起火災的危險。
- 將包裝材料放在兒童接觸不到的位置。
- 如果兒童將材料套在自己頭上，會有窒息死亡的危險。
- 本冰箱必須安置到適當的位置，以便在安裝後可以連接到電源插座。
- 否則，可能由於漏電而導致觸電或火災。
- 切勿在靠近加熱器、易燃材料附近安裝本冰箱。
- 切勿在潮濕、油污的位置安裝本產品，或暴露於陽光直射或水中。
- 切勿將本產品安裝在煤氣可能洩漏的位置。

- 否則可能會導致觸電或引起火災。
- 如果諸如灰塵或水等異物進入冰箱，請拔下電源插頭並聯絡最近的服務中心。
- 否則，會有火災的危險。
- 切勿站立在本冰箱上面，或在其頂部放置物件（例如洗衣機、點燃的蠟燭、點燃的香煙、餐具、化學製品、金屬物等）。
- 否則，可能導致觸電、火災，使產品出現問題或受到損壞。



- 本冰箱必須正確接地。
- 切勿利用煤氣管、電話線或其他電位避雷針接地。
- 您必須將冰箱接地以防止任何因冰箱電流洩漏引起的功耗洩漏或觸電。
- 否則，可能導致觸電、火災、爆炸或使產品出現問題。
- 切勿將電源線插入未正確接地的插座中，並確保遵守當地和國家的法律。



- 如果電源線已損壞，請立即尋求製造商或其服務代理更換。
- 冰箱上的保險絲必須通過合格技術人員或服務公司進行更換。
- 否則，可能導致觸電或人身傷害。



有關安裝的注意標誌



- 確保設備外殼或固定架構上的通風孔暢通無阻。
- 在安裝冰箱之後，靜置 2 小時後再開始使用。
- 我們極力建議安裝或任何維修服務均由合格的人員及維修公司執行。
- 否則，可能導致觸電、火災、爆炸，或者使產品發生問題，或受到傷害。



有關使用的嚴重警告標誌



- 切勿於手濕時插接電源插頭。
 - 否則，可能導致觸電。
- 切勿在冰箱頂部存放物品。
- 在開關門時，上面放置的物品可能掉落並引起人身傷害和/或物件損壞。
- 切勿在冰箱上放置裝水的容器。
- 如果溢出，會有火災或觸電風險。
- 切勿於手濕時觸摸冷凍室內壁或儲藏在冷凍室內的製品。
- 否則可能引起凍傷。
- 切勿使用或在冰箱周圍放置任何易燃物品，如可燃噴霧劑、可燃物品、乾冰、藥物或化學製品。
- 切勿在冰箱內放置易揮發或易燃物件或物質

- (苯、稀釋劑、丙烷氣、乙醇、乙醚、液化石油氣和其他類似產品等)。
- 本冰箱僅用於儲藏食物。
 - 這樣做可能導致火災或爆炸。
 - 切勿在冰箱內儲藏藥用物品、科學材料或其他對溫度敏感的產品。
 - 不得在冰箱內儲藏要求嚴格控制溫度的產品。
 - 切勿在冰箱內放置或使用電氣器具，除非它們是製造商建議使用的類型。
 - 如果聞到藥品氣味或煙味，請立即拔下電源插頭並聯絡您的三星電子服務中心。
 - 如果諸如灰塵或水等異物進入冰箱，請拔下電源插頭並聯絡最近的服務中心。
 - 否則，會有火災的危險。
 - 如果發現氣體洩洩，請避免使用任何明火或潛在的火源，並使冰箱所在的室內通風數分鐘。
 - 除製造商建議的方式外，切勿使用機械裝置或任何其他方式加快除霜程序。
 - 切勿損壞冷凍迴路。
 - 切勿在本冰箱的表面噴射揮發性物質（如殺蟲劑）。
 - 這樣不僅對人體有害，還可能導致觸電、火災，或使產品出現問題。
 - 切勿使用吹風機吹乾冰箱內部。
 - 切勿在冰箱內放置點燃的蠟燭以驅除異味。
 - 否則可能會導致觸電或引起火災。
 - 僅可使用飲用水（礦物質水或純淨水）來加注水箱、冰塊盤、水盤。
 - 切勿為水箱加注茶水、果汁或運動飲料，否則可能會損壞冰箱。
 - 切勿讓兒童吊掛在冰箱門上。否則，可能會發生嚴重的人身傷害。
 - 兒童受困的風險。
 - 切勿讓小孩進入冰箱內部。
 - 在冰箱無人監看的情況下，請關閉冰箱門，切勿讓兒童進入冰箱內部。
 - 切勿讓嬰兒或兒童進入抽屜。
 - 否則可能由於受困導致窒息死亡或人身傷害。
 - 除製造商建議的方式外，切勿使用機械裝置或任何其他方式加快除霜程序。
 - 切勿損壞冷凍迴路。
 - 切勿倒置冰箱層架。
 - 層架塞會無法運作。
 - 玻璃層架掉落可能造成人身傷害。
 - 切勿將冰箱層架置於放置抽屜的位置。如果強行塞入，內壁或玻璃可能會受到損壞。
 - 這樣可能導致人身傷害或材料損壞。
-
- ★ • 如果發生氣體洩漏（如丙烷氣體、液化石油氣等），請立即通風，並且不要觸摸電源插頭。不要接觸冰箱或電源線。

- 切勿使用換氣扇。
- 火花可能會導致爆炸或火災。
- 僅使用製造商或維修代理提供的 LED 燈。
- 應該看護好兒童，確保他們不要玩耍設備。
- 使手指遠離「夾點」區域，因為冰箱門和主機殼之間的間隙都非常小。
- 切勿讓兒童吊掛在冰箱門上。否則，可能會發生嚴重的人身傷害。
- 兒童有受困的危險。切勿讓小孩進入冰箱內部。
- 瓶裝物品應該緊密地放置在一起以免它們傾倒。
- 本產品僅用於在家庭環境中儲藏食物。
- 切勿將手指或其他物件伸入飲水器的孔或製冰器桶。
- 這樣可能導致人身傷害或材料損壞。
- 切勿將手腳或金屬物件（如筷子等）插入冰箱底部或背部，
- 否則可能會導致觸電或造成人身傷害。
- 任何鋒利邊緣均可能造成人身傷害。



- 切勿嘗試自行維修、拆卸或改裝本冰箱。
- 切勿使用標準保險絲以外的任何保險絲（如銅線、鋼線等）。
- 需要修理或重新安裝產品時，請聯絡離您最近的服務中心。

- 否則，可能導致觸電、火災，或者使產品發生問題，或受到傷害。



- 如果冰箱產生很大的噪音、燃燒或異味或煙霧，請立即拔下電源插頭並與最近的服務中心聯絡。
- 否則可能導致觸電或火災。
- 在更換內部照明燈之前，請拔下冰箱電源插頭。
- 否則會有觸電危險。
- 如果您在更換照明燈時遇到困難，請與服務代理聯絡。
- 如果產品配備 LED 燈，切勿自行拆卸燈罩和 LED 燈。
- 請與您的維修代理聯絡。
- 將電源插頭牢固地插入牆壁式插座。切勿使用損壞的電源插頭、損壞的電源線，或鬆弛的牆壁式插座。
- 否則可能會導致觸電或引起火災。
- 切勿在冰箱上放置裝有水的容器。
- 如果溢出，會有火災或觸電風險。
- 切勿長時間直視紫外線 LED 燈。
- 紫外線可能導致眼睛疲勞。




有關使用的注意標誌



- 為了獲得最佳產品效能，
- 切勿在設備後面的通風孔前面過於密集地擺放食物，否則可能影響冰箱儲藏室內空氣循環的自由流通。
- 在將食物放入冰箱之前，適當地包裝食物或將食物放入密閉的容器內。
- 請勿將準備新放入冷凍的食物靠近已經凍結的食物。
- 請勿將玻璃或瓶裝飲料，或碳酸飲料放入冷凍室。
- 容器可能結冰或破裂，因而可能造成人身傷害。
- 請注意最久保存期限，並且清空到期的冰凍食物。
- 如果外出少於三個星期，則無需斷開冰箱電源。但是，如果外出時間達三個星期或更長，則須清除冰箱內所有食物。請拔下冰箱電源線，再進行清潔、沖洗和乾燥。
- 請勿將碳酸或氣泡飲料放入冷凍室。
- 請勿在冷凍室內放置瓶子或玻璃容器。
- 如果其中的物品凍結，玻璃可能破裂並造成人身傷害。
- 切勿變更或改變冰箱的功能。
- 變更或改變可能導致人身傷害和/或財產損壞。
- 由協力廠商在這台完整的冰箱上所做的任何變更或改變均不屬三星保修服務範疇，並且對由協力廠商的改變所造成的安全問題和損失，三星概不負責。
- 請勿阻塞通風孔。

- 如果通風孔阻塞，尤其是被塑膠袋阻塞時，冰箱可能會過冷。
- 僅可使用隨冰箱附帶的製冰器。
- 請擦除內部多餘水分，然後敞開門。
- 否則會滋生異味和黴菌。
- 當冰箱受潮時，請拔下電源插頭，然後聯絡您的三星電子服務中心。
- 請勿強烈撞擊或過度用力推壓玻璃表面。
- 否則玻璃破碎可能會導致人身傷害和/或財產損失。
- 小心不要夾住手指。

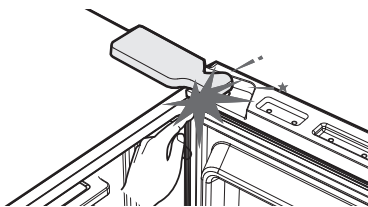

有關清理和維修的注意標誌



- 切勿將清潔產品直接噴射在顯示器上。
- 顯示器上的印刷字會褪色。
- 如果諸如水等異物進入冰箱，請拔下電源插頭並聯絡最近的服務中心。
- 否則，會有引起火災或觸電的危險。
- 在清潔插頭時請勿使用濕布，並從插頭插腳上定期移除所有灰塵和水等異物。

- 拔下電源插頭，然後用乾布清潔。
- 否則，會有引起火災或觸電的危險。
- 切勿通過直接噴水的方式清理產品。
- 切勿使用苯、稀釋劑或次氯化鈉、氯化物來清理。
- 否則可能破壞產品表面，並可能導致火災。
- 切勿將手指或其他物件伸入飲水器的孔。
- 這樣可能導致人身傷害或材料損壞。



- 清理或進行維護之前，請先將冰箱插頭從牆壁式插座中拔下。
- 否則，會有引起火災或觸電的危險。



有關處理的嚴重警告標誌

- ★ • 將層板固定到位，以免兒童輕易爬入其中。
- 在處理之前，確保冰箱背面的所有管道均完好無損。
- 可以使用 R-600a 或 R-134a 作為冷媒。檢查冰箱後面的壓縮機標籤，或者冰箱內的能效標籤，檢視您的冰箱使用哪種冷媒。

當產品包含易燃氣體（冷媒 R-600a）時，請聯絡您地方當局瞭解如何安全處理此產品。使用環戊烷作為絕緣吹氣。

絕緣材料中的氣體需要特殊的處理程序。

請諮詢您所在地方當局，以瞭解如何以環保方式安全地處理本產品。在處理之前，確保冰箱背面的所有管道均完好無損。這些管道應該在空曠的地方開啟維修。

- 在處理本產品或其他冰箱時，請拆除冰箱門/冰門密封條、門扣，以防止將幼兒或動物困入其中。應該看護好兒童，確保他們不要進入或玩耍設備。
- 如果困在裡面，兒童可能受傷或窒息致死。
- 請以環保方式處理本產品的包裝材料。
- 妥善保管所有包裝材料，將其放置於兒童觸及不到的地方，因為包裝材料可能對兒童帶來危險。
- 如果兒童將塑膠袋包裹住頭部，可能導致窒息。

其他正確使用訣竅

- 如果停電，請致電當地的電力公司並瞭解將停電多長時間。
- 大多數停電故障將在一兩個小時內得到解決，因此將不會影響冰箱的溫度。但是，您應該在停電期間儘量減少打開櫃門的次數。
如果停電超過 24 小時，請取出所有凍結的食物。
- 如果冰箱帶鑰匙，請將鑰匙放置在兒童接觸不到的地方，不要放在冰箱附近。
- 如果冰箱所在地點的溫度長期低於為冷凍冰箱設計的溫度範圍的最低溫度，則冰箱可能無法保持正常運作 (可能出現食物融化或冷凍室內的溫度變得過熱)。
- 請勿儲藏在低溫下容易變質的食物，例如香蕉、甜瓜。
- 您的設備是無霜型，這表示您無需手動除霜，它會自動進行除霜。
- 除霜期間的溫度升高符合 ISO 要求。
但如果您要防止冷凍食物在冰箱除霜期間溫度過度升高，請使用多層紙張如報紙包裹冷凍食物。

- 冷凍食物在除霜期間的任何溫度升高都會縮短其儲藏期限。
- 請勿重新冷凍已經完全解凍的冷凍食物。

節能小訣竅

- 將本設備安裝在陰涼乾燥、有足夠通風的房間。
確保它不直接暴露在陽光下，絕不靠近直接的熱源 (例如散熱器)。
- 設備上絕不能堵塞任何通風孔或格柵。
- 較熱的食物降溫後再放入冰箱。
- 將冷凍食品放入冷藏室中解凍。
這樣，您可以使用冷凍產品的低溫來冷卻冷藏室裏的食物。
- 當取放食物時，請勿將冰箱門開得太久。冰箱門敞開的時間越短，冷凍室形成的冰霜越少。
- 安裝時確保在左、右、上、後側均留有間隙。
這將有助於減少耗電量並節省電費。

設定您的冰箱

準備安裝冰箱

恭喜您購買此三星冰箱。
希望您能享受此款新冰箱提供的眾多先進功能和
高效體驗。





警告

- 在使用本冰箱之前，必須按照此手冊前述內容選擇適當位置進行正確安裝。
- 僅按照本說明手冊中描述的用途使用此設備。
- 我們極力建議任何維修服務均由合格的人員執行。
- 請以環保方式回收本產品的包裝材料。
- 在更換內部照明燈之前，請拔下冰箱電源插頭。
- 否則會有觸電危險。


選擇安裝冰箱的最佳位置


- 選擇一個沒有陽光直射的位置。
 - 選擇一個地面平坦 (或接近平坦) 的位置。
 - 選擇一個具有足夠空間以方便打開冰箱門的位置。
 - 留出足夠的空間，以在平整地面上安裝冰箱。
 - 如果您的冰箱未平穩放置，內部冷卻系統可能無法正常運作。
 - 使用所需的整體空間。
- 請參考以下使用所需總空間的圖示和尺寸。

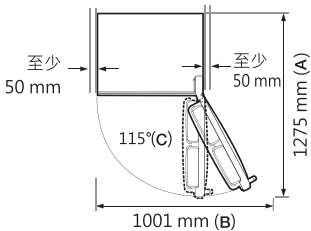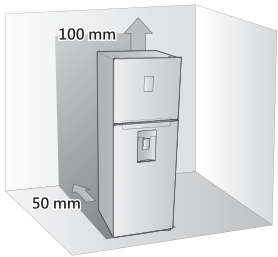



上圖所示為 RT38*。

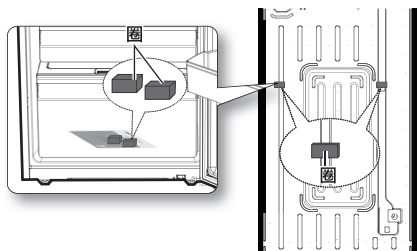
型號	A	B	C
RT38	1275	1001	115°
RT38 (僅適用於玻璃門)	1290	1001	115°
RT35	1275	1001	115°
RT35 (僅適用於玻璃門)	1290	1001	115°
RT32	1221	1040	135°
RT29	1221	1040	135°
RT25	1141	964	135°
RT22	1141	964	135°
RT20	1141	964	135°




 移除墊圈上的紙片，然後在冰箱的背面裝上兩個墊圈（灰色塊）以提高效能。在安裝冰箱時，確認兩個墊圈如下圖所示固定。這樣可以提高冰箱效能。（可選）

 在冰箱的左、右、上、後側均有足夠的空間以便空氣流通。這將有助於減少耗電量並節省電費。請於溫度為 10°C 至 43°C 的環境安裝冰箱。請確保在維護或維修時冰箱可以輕鬆移動。


 **注意** 請於溫度為 10°C 至 43°C 的環境安裝冰箱。如果你的冰箱安裝在過高或過低的溫度環境，內部冷卻系統可能無法正常工作。


 **注意** 在安裝、維修或清潔冰箱背面時，請筆直向外拉出冰箱，完成工作後再將其筆直推回原位。此外，還應確保您的地面能支撐滿載的冰箱，否則可能損壞地面。

 **注意** 請束緊冰箱背面過長的電源線，以免其拖到地面並在調整冰箱位置時被滾輪碾壓。


地面要求

為確保正確安裝，此冰箱必須放置於硬底水平表面上，且放置硬物的位置與其餘地板等高。此表面應足夠堅固，可支撐滿載的冰箱（或約 100 公斤）。為保護地面，可以裁切一部分紙板箱並將其置於冰箱工作位置下方。

 推拉冰箱可能會損壞地面。安裝後移動冰箱可能會損壞地面。

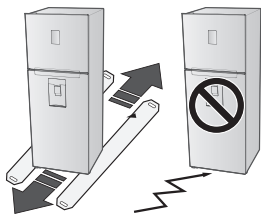


小心：切勿在移動冰箱時損壞蓋板支腳。蓋板支腳可保護電線和軟管。如果損壞，冰箱也可能會被損壞。（可選）

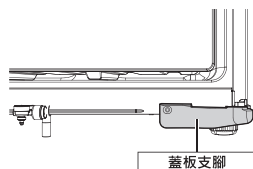

校平冰箱

若冰箱底部前端高於後端，打開和關閉冰箱門將更加容易。

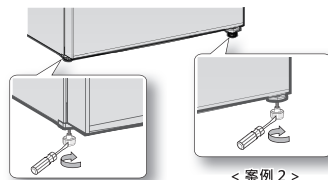

< 案例 1 >

< 案例 2 >



案例 1) 冰箱向左邊傾斜。

- 將左邊的可調支腳按照箭頭所示方向旋轉，直至冰箱水平。

案例 2) 冰箱向右邊傾斜。

- 將右邊的可調支腳按照箭頭所示方向旋轉，直至冰箱水平。

支架

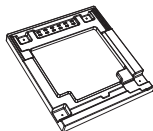

可選購支架作為冰箱的基座，使用支架時，不可轉動可調支腳。（沒有適用於此機型的支架）。

設定冰箱

新冰箱到位後，您就可以設定和享受冰箱的所有功能了。


完成下列所有步驟後，冰箱應該可以正常使用。如果仍無法正常使用，請檢查電源或嘗試按照本使用者手冊後面的疑難排解內容進行操作。

如果您還有任何其他問題，請與三星電子服務中心聯絡。

1. 將冰箱安裝到適當的位置，使冰箱與牆壁之間保持一定的間隙。
請參閱本手冊的安裝說明。
2. 如果冰箱已連接電源，請確保內部照明燈會在您打開冰箱門時亮起。
3. 將溫度控制設定為最低溫度並等待一小時。
冷凍室應該已經變冷，而且壓縮機也平穩運轉。
4. 在啟動冰箱之後，它將需要數小時才能達到適當的溫度。
如果冰箱溫度已經足夠低，您即可在冰箱內儲藏食物和飲料。


操作三星冰箱

控制溫度

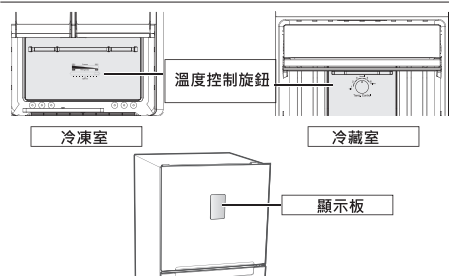


為確保冰箱效能穩定，我們建議將冷凍室和冷藏室的溫度設為 **適中**。

如果冰箱內的食物結凍或您想要增加冷凍室的溫度，請將冷凍室溫度控制器設定至左側。




- 在冬季，請將冷凍室溫度控制器設定至右側來製冰。




- 在夏季（高於35℃），請將冷凍室溫度控制器設定為 **適中** 來製冰。

調整冷凍室的溫度


若要降低冷凍室的溫度，請將冷凍室的溫度控制器設定至右側。



若要增加冷凍室的溫度，請將溫度控制器設定至左側。




- 在冬季，請將冷凍室溫度控制器 **設定** 至右側。



否則冰箱的效能可能有問題。

- 在夏季（高於35℃），**請勿**將冷凍室溫度控制器設定至右側。否則可能會影響冰箱的效能表現。

調節冰箱溫度

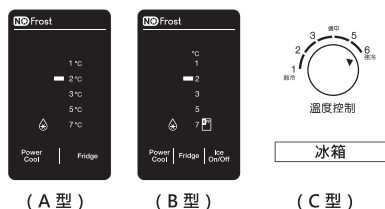

如果冰箱內的食物冷藏溫度不如您預期或您希望降低冰箱的溫度，請將冷藏室的溫度設定為 5~6（顯示板的溫度則為 1）。如果冰箱內的食物結凍或想要增加冷凍室的溫度，請將冷藏室的溫度控制器設為 1~3（顯示板的溫度則為 3~7）。

- 在冬季，**請勿**將冷藏室的溫度控制器設為 1~2（顯示板的溫度則為 5~7），否則可能會影響冰箱的效能表現。
- 在夏季（高於35℃），請將冷藏室溫度設為 4~6（顯示板的溫度則為 1~2），否則會影響冰箱效能的表現。

製冰器（選購）


旋轉製冰器

製作冰塊

面向自己拉出冰塊托盤。向托盤中加水至托盤尾部標誌的最大水位線。

將托盤滑回底座，注意不要將水灑出。等待至冰塊成形。

取出冰塊

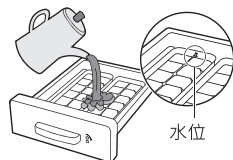


確保儲水桶位於冰塊托盤下方。如果沒有，請移動到適當位置。

緩慢地以順時針方向扭緊旋鈕之一，直到托盤輕微扭曲。

結果：冰塊落入儲水桶中。

重複步驟 2，倒出另一半托盤（如有必要）。取出儲水桶的步驟如下：

- 稍微抬起
- 向自己拉出

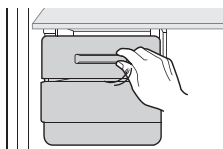

爆炸危險


- 不得將內含可以結冰液體的玻璃瓶放置在冷凍室中，因為液體結冰時玻璃會炸開。

托盤類型（選購）

製作冰塊


為冰塊托盤注水，直到其達到托盤背面上的最大水位標記。

將冰塊托盤放入冷凍室。

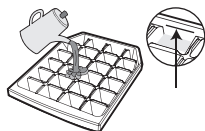

取出冰塊

拿住冰塊托盤兩端，輕輕扭動以從托盤取下冰塊。

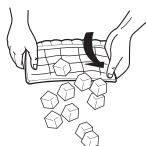

使用飲水器（選購）

使用飲水器可輕鬆獲得冷水，而無需打開冰箱門。





如果連續按壓飲水器手柄約 1 分鐘，飲水器將停止工作。若要獲得更多水，請再次按壓手柄。

飲水器的設計每次操作時間約為 1 分鐘，容量約為 1 L。

提起然後拉出水箱。

- 握住兩側手柄抬起水箱。
- 第一次使用之前，請先清潔水箱內部。
- 拆下水箱之後，擦拭冰箱內部，直到其清潔並乾燥。

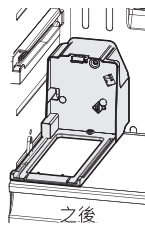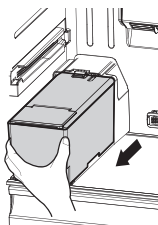

放回水箱之後，請勿拆下水箱下的層架。這樣可能導致人身傷害或材料損壞。



若要獲得更多空間，請將水倒出水箱，取下所有蓋子，放回水箱，用來儲藏食物。

向水箱內注水，並且水箱必須保持平穩，使多餘的水可排出。

- 將水加到 5 L，如果超過此水量，關閉蓋子時水將溢出。
- 水箱仍在冷藏室內時無法注水。


方法 1。

抬起圓蓋，按照箭頭所示的方向打開，然後注水。




方法 2。

請拿起整個蓋子後注水。

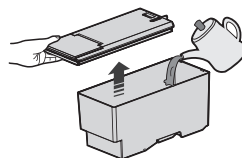

注滿水箱後請關閉冷藏室門。

- 關門之後，請確保飲水器旋塞露在外面。

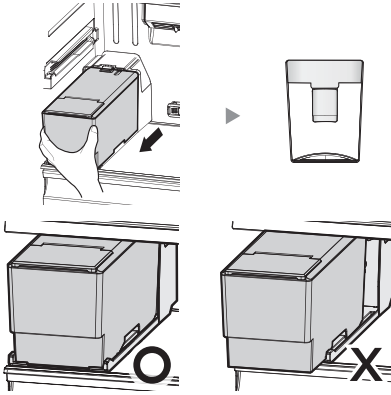

將水箱置於冰箱內部的層架上。
否則水箱可能無法正常運作。
切勿在沒有水箱的狀態下使用冷藏室。
否則可能導致效能問題。固定水箱時，小心不要夾住手指。



只可以為水箱加注水（礦物質水或純淨水），而不可使用任何其他液體。



小心在移動冰箱時不要使水箱掉落，因為如果水箱裝滿水可能會使您受傷。

在出水口底部放置玻璃杯，然後用您的玻璃杯輕輕推動飲水器手柄。
請確保玻璃杯與飲水器相符，防止水湧出。



2 到 3 天內不使用飲水器時（尤其是夏季），飲用水會出現奇怪的氣味或味道。如果出現這種情況，為了水的口感更佳，我們建議您倒掉最初的 1 到 2 杯水。

如果您剛安裝冰箱，請倒出 6 杯水來沖洗供水系統中的雜質。確保在飲用之前的水流是乾淨的。



確保在您放長假或長期出差時，水箱內沒有水。




倒水之後，在取出水杯之前請先等待 1 秒以免溢出。
第一次使用時，由於管內有空氣，請將飲水器推桿推動 1 到 10 秒。


使用自動製冰功能（可選）

開啟冰箱時，請讓製冰器製冰 1 到 2 天。在 1 到 2 天後，請倒掉冷凍室製出的第一或第二桶冰，確保已清飲水系統內的所有雜質。

< 之前 >

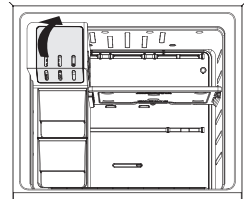

< 之後 >

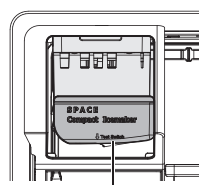

測試按鈕


* 上圖所示為自動製冰選購件機型。

上方冰塊托盤裝滿時，請切換上方和下方冰塊托盤。



測試按鈕

- 如果沒有冰塊製出，請拉出冰桶，按下製冰器右邊的測試按鈕。

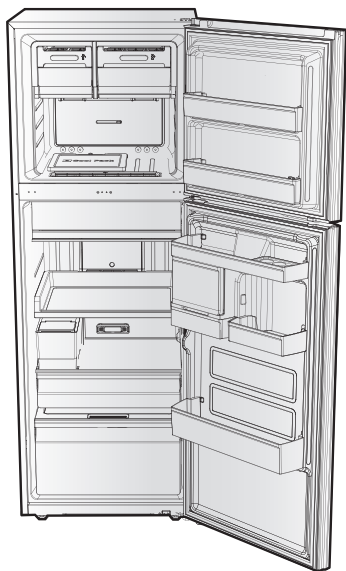

圖中有些部分可能與您的冰箱有所不同，視機型和選購件（例如冰塊托盤、自動製冰器、雙層製冰器、保冰托盤、擱架或飲水器）。



警告


- 如果您打算長時間不使用，請清空並關閉冰箱。清除冰箱內部的多餘水分並將門敞開。這樣有助於防止出現異味或黴菌滋生。
- 如果長期不用冰箱，請拔下電源插頭。



- 如需在冷凍室內獲得更多空間，則可取下適當的裝配件，例如冷卻包裹、擱架、旋轉製冰器、儲冰桶及其冰塊託盤支架，它們均可直接取下，而無需工具協助。這樣不會影響熱態和機械特性。標示的冷凍室儲藏容量以上述所有物件均已取下的情形計量。
- 如果您想要移除兩個製冰零件，必須先移除右邊。(僅適用於最大冰凍選項模式)
- 如需獲得本產品的最佳節能效率，請如第 15 頁所述，讓所有擱架、抽屜和桶位於原處。
- 冷凍室的下層防護裝置僅為兩個星形

截面。因此應將下層防護裝置置於原始位置才能獲得適當的效果。



- 冷藏室門打開時，顯示機型的鬧鈴功能將會工作。另請檢查冷凍室門是否關閉，因為冷凍室門打開時鬧鈴功能不會開響。
對於非顯示機型，即使冷藏室和冷凍室門均打開，鬧鈴也不會開響。檢查冰箱門是否關閉。
- 特別提示，冷凍室上層吧檯的右側設有裝載量限制線。
請勿將食物堆放裝載量限制線（選配）的右側。

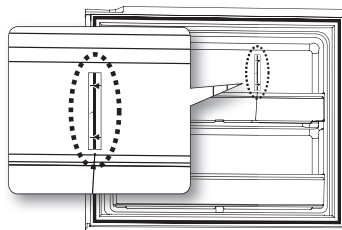


取出冰箱附件



組裝時，請將冷凍室層架、冷藏室層架和冷卻包裹放到正確位置，注意不要倒轉放入。這樣可能導致人身傷害或材料損壞。

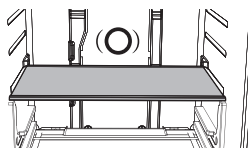


1. 拉出冰塊托盤和盒子，然後拉出右邊的冰塊托盤支架。左邊步驟相同。（僅適用於最大製冰選購件機型）




小心拉出冰塊托盤支架，因為其可能會突然向您伸出。

小心拆裝冰塊托盤支架，因為支架上緣非常鋒利。支架可能會使手指受傷。

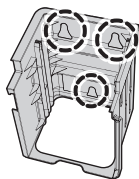


若要組裝，請將冰塊托盤右側抬高裝到插槽上面。
握住冰塊托盤底部中間並將其推入，直到其卡入到位。


2. 抬起冷凍室層架或冷卻包裹，向前拉，然後拉出冰塊托盤和盒子。拉出冰塊托盤支架。（僅適用於冷凍室層架或冷卻包裹選購件機型）

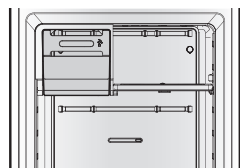


3. 取下冰塊托盤，然後抬起冷凍室層架，再向前拉。
（僅適用於冰塊托盤選購件機型）

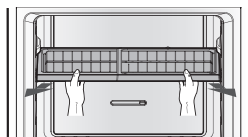


4. 向您拉動冰箱層板。

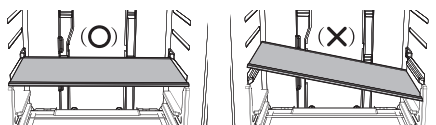


5. 抬起儲水桶，然後向前拉。
（僅適用於自動製冰選購件機型）

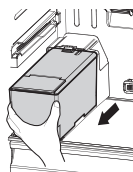

6. 按下低溫催化除臭劑的框架末端的同時，將其拉出。

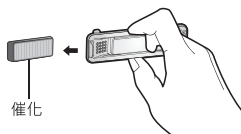

7. 抬起並拉出冰箱門防護裝置。

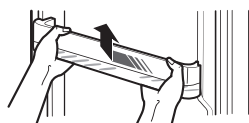

移除任何物件時，請確保沒有放置任何食

物，盡量將食物一併移除，降低意外發生風險。

清潔冰箱



切勿使用苯、稀釋劑或次氯化鈉來清潔。否則可能破壞冰箱外表面並有引起火災的危險。

切勿在連接電源時向冰箱上噴射液體，否則會引起觸電。

請勿使用苯、稀釋劑或車用清潔劑清潔冰箱，否則會有引起火災的危險。

1. 拔下冰箱的電源線。
2. 將柔軟不起球的布或紙巾稍微沾濕水。



切勿使用任何類型的清潔劑清潔冰箱，因為會讓字跡褪色，或損壞冰箱。

3. 擦拭冰箱內部和外部，直到清潔並乾燥。
4. 插上冰箱的電源線。







更換內部照明燈



請聯絡維修工程師更換 LED 燈。

疑難排解

問題	解決方案
冰箱無法運作或製冷不充分。	<ul style="list-style-type: none">• 檢查電源插頭是否正確連接。• 顯示面板上的溫度控制是否設定為正確的溫度？• 冰箱是否受陽光直射或太靠近熱源？• 冰箱背面是否太靠近牆？
冷藏室內的食物凍結。	<ul style="list-style-type: none">• 顯示面板上的溫度控制是否設定為最低溫度？• 房間溫度是否太低？• 在冷藏室最冷的區域，您是否儲存了富含水分的食物？
聽到異常的噪音或聲音。	<ul style="list-style-type: none">• 檢查冰箱是否放置平穩。• 冰箱背面是否太靠近牆？• 是否有東西掉在冰箱後面或下方？• 噪音是否來自冰箱的壓縮機？• 從冰箱裡面聽到「滴答」聲。這是正常現象，因為各種配件會根據冰箱內部的溫度收縮或膨脹。
冰箱的前方和側面的溫度較高並且會形成冷凝。	<ul style="list-style-type: none">• 防冷凝器安裝在冰箱的前方處，以防止冰箱結露。當周圍溫度上升時，這種做法可能不會一直有效。然而，這是正常現象。• 在非常潮濕的天氣中，當空氣中的水分接觸產品冷卻表面時，可能會在產品外表面凝結。
製冰器無法製冰。	<ul style="list-style-type: none">• 您是否在安裝冰箱之後等待 12 小時才開始製冰？• 是否手動停止製冰功能？• 冷凍室溫度是否過高？嘗試將冷凍室溫度調低。• 水箱中是否注水？• 是否檢查加注水箱是否正確？
飲水器無法運作。	<ul style="list-style-type: none">• 水箱結冰是否因為冷藏室溫度過低？嘗試在數字顯示螢幕選擇較高溫度設定。• 水箱中是否注水？• 是否檢查加注水箱是否正確？
聽到冰箱的聽到冰箱有冒泡聲。	<ul style="list-style-type: none">• 冒泡聲來自於在冰箱內循環的冰箱冷卻液。
冰箱內有異味。	<ul style="list-style-type: none">• 是否有食物變質？• 務必將氣味大(例如:魚)的食物包裝好，使其密封不透氣。• 定期清潔冷凍室並扔掉所有變質或可能變質的食物。
冷凍室壁上結霜。	<ul style="list-style-type: none">• 空氣通風口是否冰箱內儲藏的食物堵塞？• 存放食品之間有足夠的空間可保持高效空氣流通。• 冷凍室門是否正確關閉？
冰箱內壁和蔬菜上形成凝結物。	<ul style="list-style-type: none">• 在高濕度或冰箱門長時間打開的情況下儲存富含水分的食物。• 用密封袋或密封容器儲藏食物。

商品名稱	電 冰 箱	電 冰 箱	電 冰 箱
型號	RT38FAJACSL	RT32FARACSA	RT38FAUACGL
			
冷凍室性能			
總有效內容積	390 L	326 L	390 L
冷凍室有效內容積	90 L	73 L	90 L
冷藏室有效內容積	300 L	253 L	300 L
額定電壓	110 V	110 V	110 V
額定頻率	60 Hz	60 Hz	60 Hz
LED燈消耗功率：	0.9 W	0.9 W	0.9 W
冷凍劑名稱及封入量	R-600a/ 65 g	R-600a/ 65 g	R-600a/ 65 g
發泡用冷媒	CYCLOPENTANE	CYCLOPENTANE	CYCLOPENTANE
氣候等級	ST	ST	ST
總重量	63	56	74
製造年份	2015	2015	2015
尺寸 (W x D x H) mm	675x715x1785	600x672x1715	686x670.5x1785
包裝尺寸 (W x D x H) mm	706x739x1840	631x699x1780	721x739x1840
產地	泰國		
製造廠商	SAMSUNG		
製造機號	如機體上標示		
進口商	台灣三星電子股份有限公司		
地址	台北市內湖區瑞光路399號10樓之1		
電話	0800-329-999		

備忘錄

環境室溫限制

本冷藏室/冷凍室設計為在標牌上標記的溫度等級所指定的環境溫度下使用。

等級	符號	環境溫度範圍 (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
延伸溫度	SN	+10 至 +32	+10 至 +32
溫度	N	+16 至 +32	+16 至 +32
亞熱帶	ST	+16 至 +38	+18 至 +38
熱帶	T	+16 至 +43	+18 至 +43



冷藏室/冷凍室的內部溫度受冰箱所在位置、環境溫度和打開冰箱門的頻率等因素的影響。根據對這些因素的補償調節所需的溫度。

繁體中文



(適用於採用獨立回收系統的國家)

產品、配件或技術資料上的本標誌表示產品及其配件（例如：充電器、耳機、USB 傳輸線）在其使用壽命結束後不得與其他家庭廢品一起棄置。為避免環境或人類健康因廢棄物不受管控而可能受到傷害，請將這些項目與其他類型的廢品分開處置，並負責任地進行回收，以促進材料資源的永續利用。

家庭使用者應聯絡購買本產品的零售店，或相關的當地政府機構，以取得出於保護環境的目的，可在何處和如何回收這些項目的詳細資訊。

商業使用者應聯絡其供應商並參考購買合同的條款和條件。本產品及其電子配件不得與其他商業垃圾混在一起棄置。

正確棄置本產品
(廢棄電子和電器設備)



如果您對三星產品有任何咨諮詢建議, 請聯繫三星客服中心

台北市內湖區陽光街292號3~4F

3~4 F , No.292 , Yangguang St., Neihu Dist., Taipei , Taiwan. R.O.C

0800-329-999

www.samsung.com/tw/support

